

# RA135 Premium

## Solid utföringsvogn med mange muligheter



# RA135 Premium

- Pekeskjerm
- Mer fleksibel programmering



Public

# Nyheter RA135 Premium versjon II

- **Ny framdrift på bunnmatte**
- Spaken på høyre side tas bort
- **Frekvensstyrt** separat motor for bunnmatte
- Styling av hastighet via PLS
- Lineær styling – enklere å få riktig mengde på fôrbrettet
- Større justeringsområde, ca 20% lavere hastighet → tynnere streng med fôr
- Mulig med ulik hastighet for forskjellige kjørekart
- **Frekvensstyrt bunnmatte leveres heretter som standardutstyr på RA135 Premium ver. II**



## RA135 – tilbehør enkeltsidig utfôring

- **Styreplate**  
Styrer fôret inn til siden.  
Brukes når tverrtransportør ikke er montert
- **Sideplog**  
Skyver fôret inn til kanten av fôrbrettet



# RA135 Premium versjon II

- **Nytt artikkelnummer:**  
184020699
- Basisenhet RA135 Premium
- Leveres alltid som 3x400V
- For å få 3x230V bestilles tilleggsmodule 184022250



Public


 DeLaval

# RA135 – to versjoner

- Hva skiller RA135 Standard og Premium i praksis?




## RA135 - sammenligning styresystem

Funksjon	Standard 	Premium 
Program	3	10
Markører	10	30
Autostarter	24	24
Type fylling	Vandring	Vandring / Punkt
Fyllesteder	1	2
Parkering	Ved fylling	Valgfritt
Alarm på SMS	Nei	Ja
Back up USB	Nei	Ja
Drift bunnmatte	Mekanisk	Frekvensstyrt

Public

# Hvorfor mange kjørekart og autostarter?


- Fleksibilitet – mindre behov for å endre kjørekart ved endring i fôringa
- F.eks. ett kjørekart til hver dyregruppe
- Kjørekartet trenger ikke ha autostart, men kan startes ved behov. (f.eks. til sykebinge)
- Mange starter betyr at du kan bruke ulike kjørekart til forskjellige tider.
- Flere markører betyr at du kan dele opp kjørekartet i flere binger

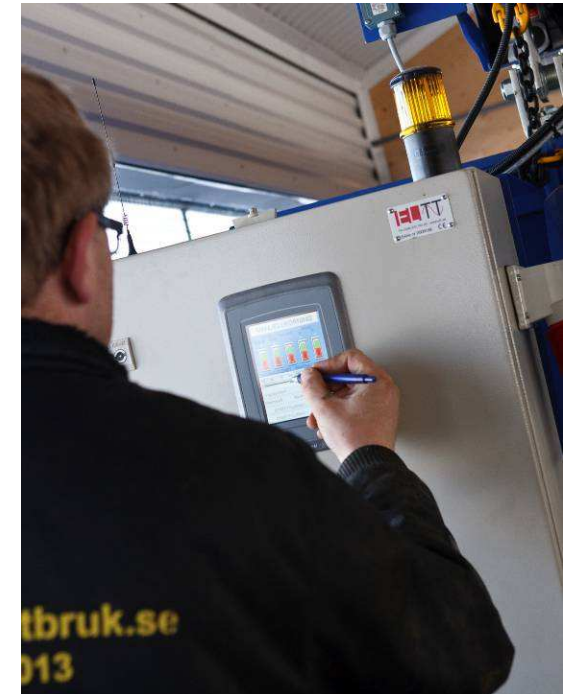



# RA135 Premium - kjørekart

- **Programmere / redigere kjørekart**
- Enkelt å endre fôrmengde (framdriftshastighet) i forskjellige binger
- Trykk på bingen for å velge hastighet, dvs tykkelse på strengen
- TOM betyr at vogna ikke skal legge ut noe i denne bingen
- Opp til 6 pausemarkører kan programmeres (f.eks ved døråpning)

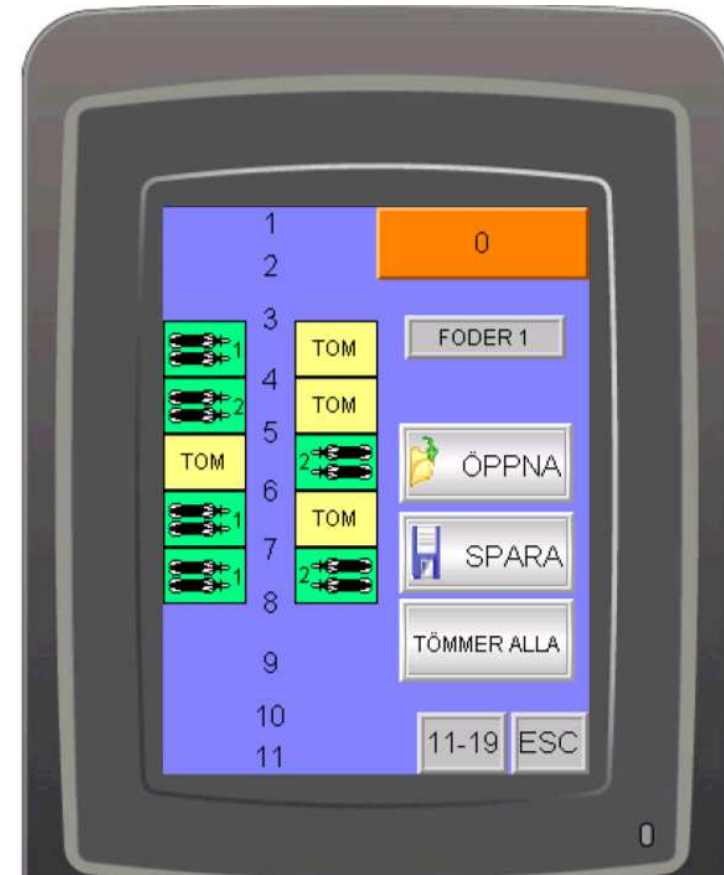

# RA135 Premium – utfôring

- **God oversikt** under utfôring
- Viser til en hver tid hvor vogna befinner seg og hva den gjør
- Vogna kan startes hvor som helst på skinna (manuell eller autostart)
- Om ei fôring blir avbrutt, vises hvilke binger som ikke har fått fôr og ved ny start blir disse utfôret
- Ny funksjon: **”Gå til markør”**  
Vogna startes manuelt og går til angitt markør uten at du trenger å gå med den og holde inne knappen




## RA135 Premium - fylling

- Kan fylles på **to valgfrie** steder uavhengig av parkeringsposisjon
- **Vandring eller punktfylling**
- Punktfylling er en fordel ved autofylling fra mikser eller riverbord for å unngå mange start og stopp




# RA135 Standard og Premium

- Vandring under fylling

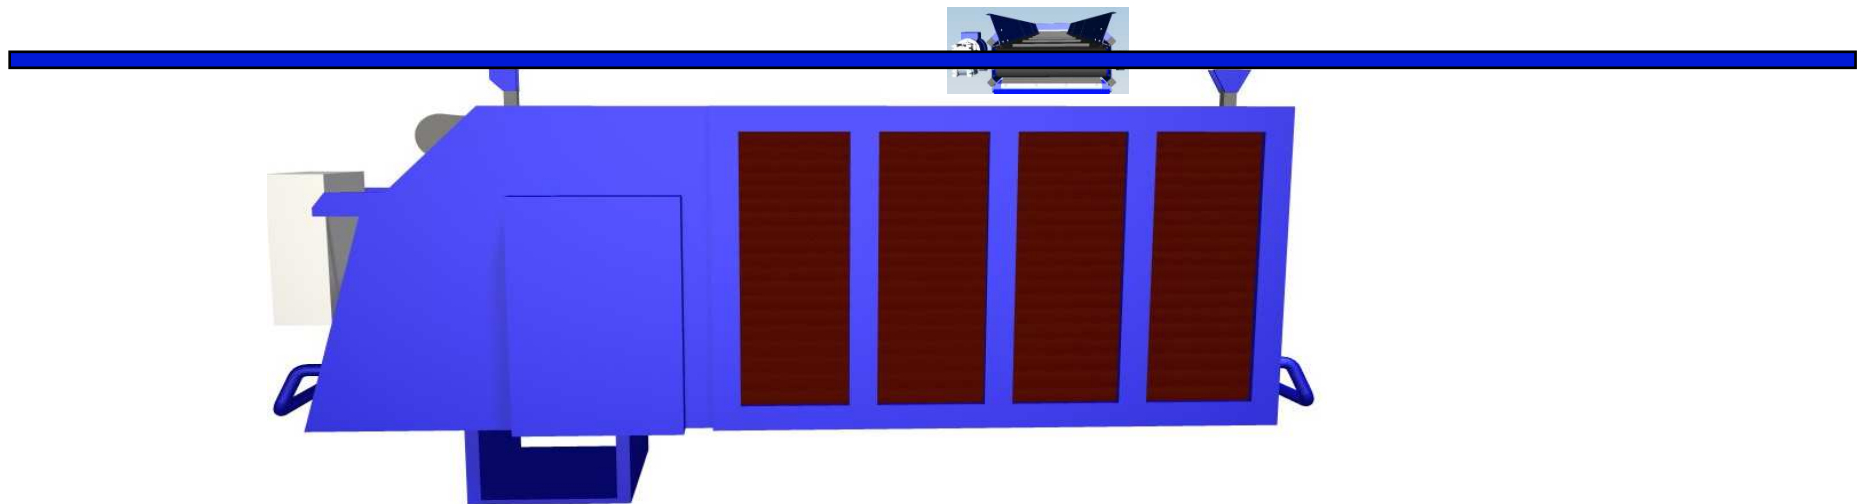

# RA135 Premium

- **Punktfilling** – unngår unødvendig mange start og stopp av mikser og transportband

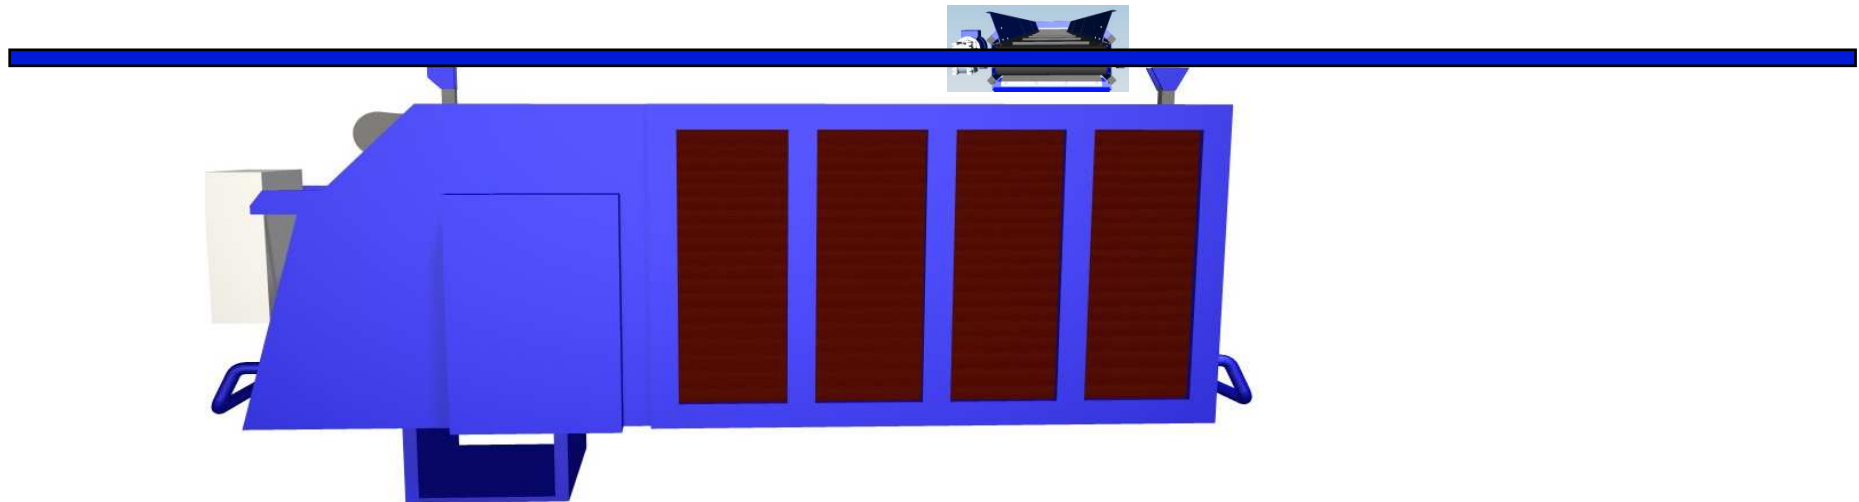


- Velg antall fyllepunkter, hastighet og pausetid ved fyllepunkt.

Public

# Parkering RA135 Standard

- Parkering og fylling alltid på samme sted

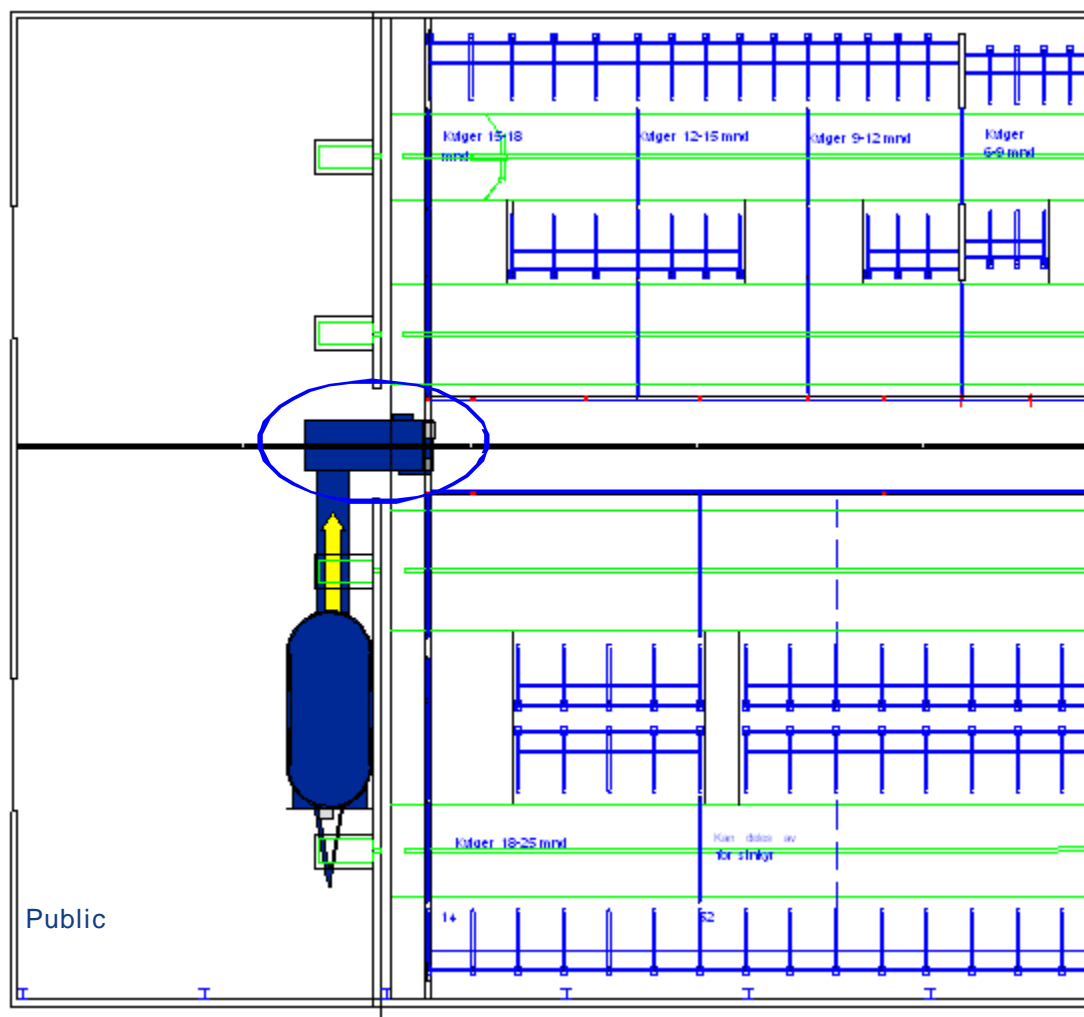


## Viktig å tenke på:

- Alltid fylling når vogna kommer tilbake fra fôring
- Alltid fôr i vogna når den står parkert.
- Fôret siger – kan føre til at fylling starter flere ganger under parkering.
- Risiko for at vogna står slik at dyra i nærmeste bingje når tak i den.

# Parkering RA135 Premium

- Valgfri parkeringsposisjon

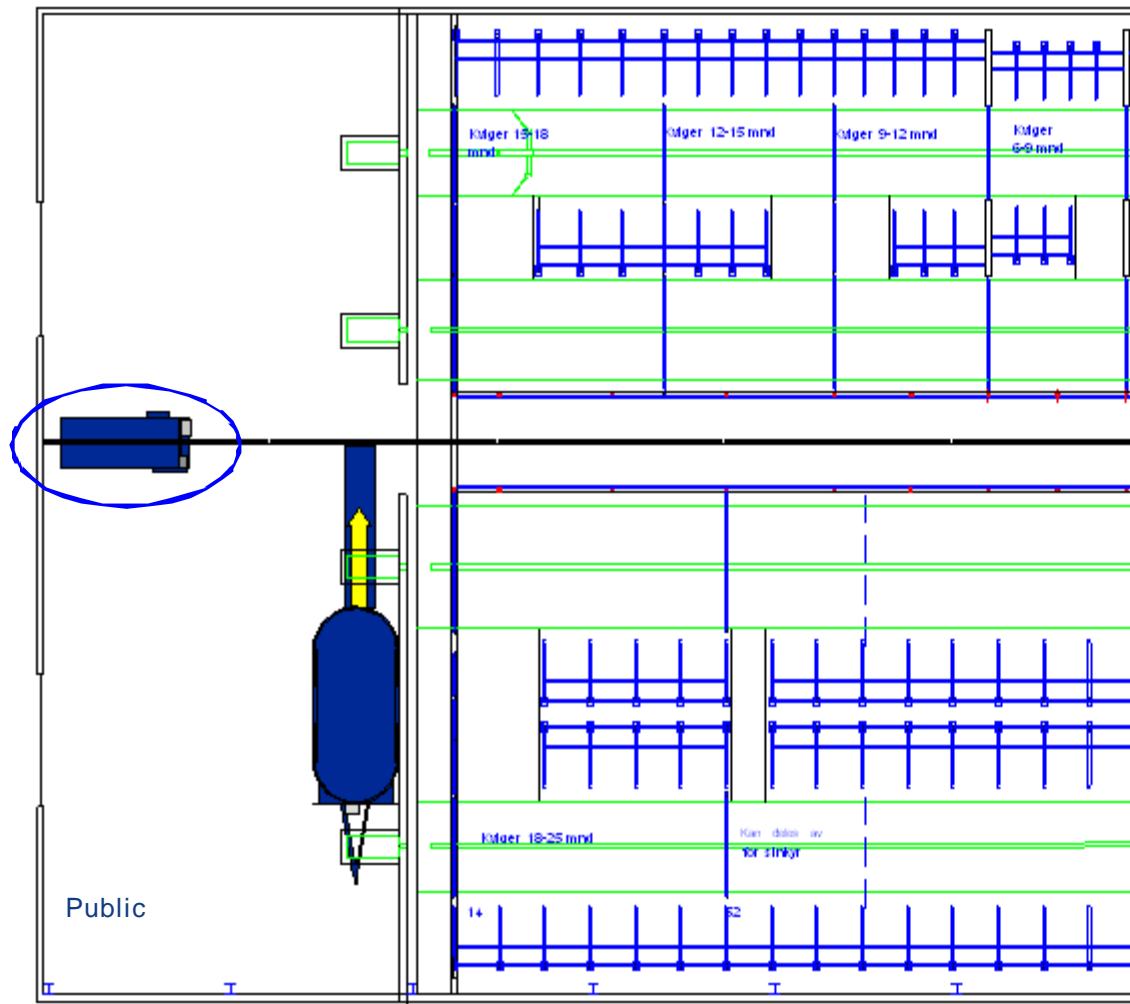

## Viktig å tenke på:

- Parkering kan med fordel plasseres på annet sted enn fylling
- Vogna står tom når den er parkert – fylles før den går utfôringsrunden
- Vogna står ikke tilgjengelig for dyra og blokkerer ikke inngangen til fôrbrettet.

# RA135 Premium – USB back up

- **Back up på eksternt USB minne**
- Mulig å lagre data på eksternt USB minne
- Brukes også for eventuell oppdatering av programvare






# RA135 Premium – GSM alarm

- **Alarm via SMS**  
(krever SIM-kort)
- Innstilling av forskjellige alarmer
- Maks tid mellom utføringar
- Maks tid mellom to markører (sluring på skinna)
- Alle alarmer lagres i logg



# RA135 Premium versjon II

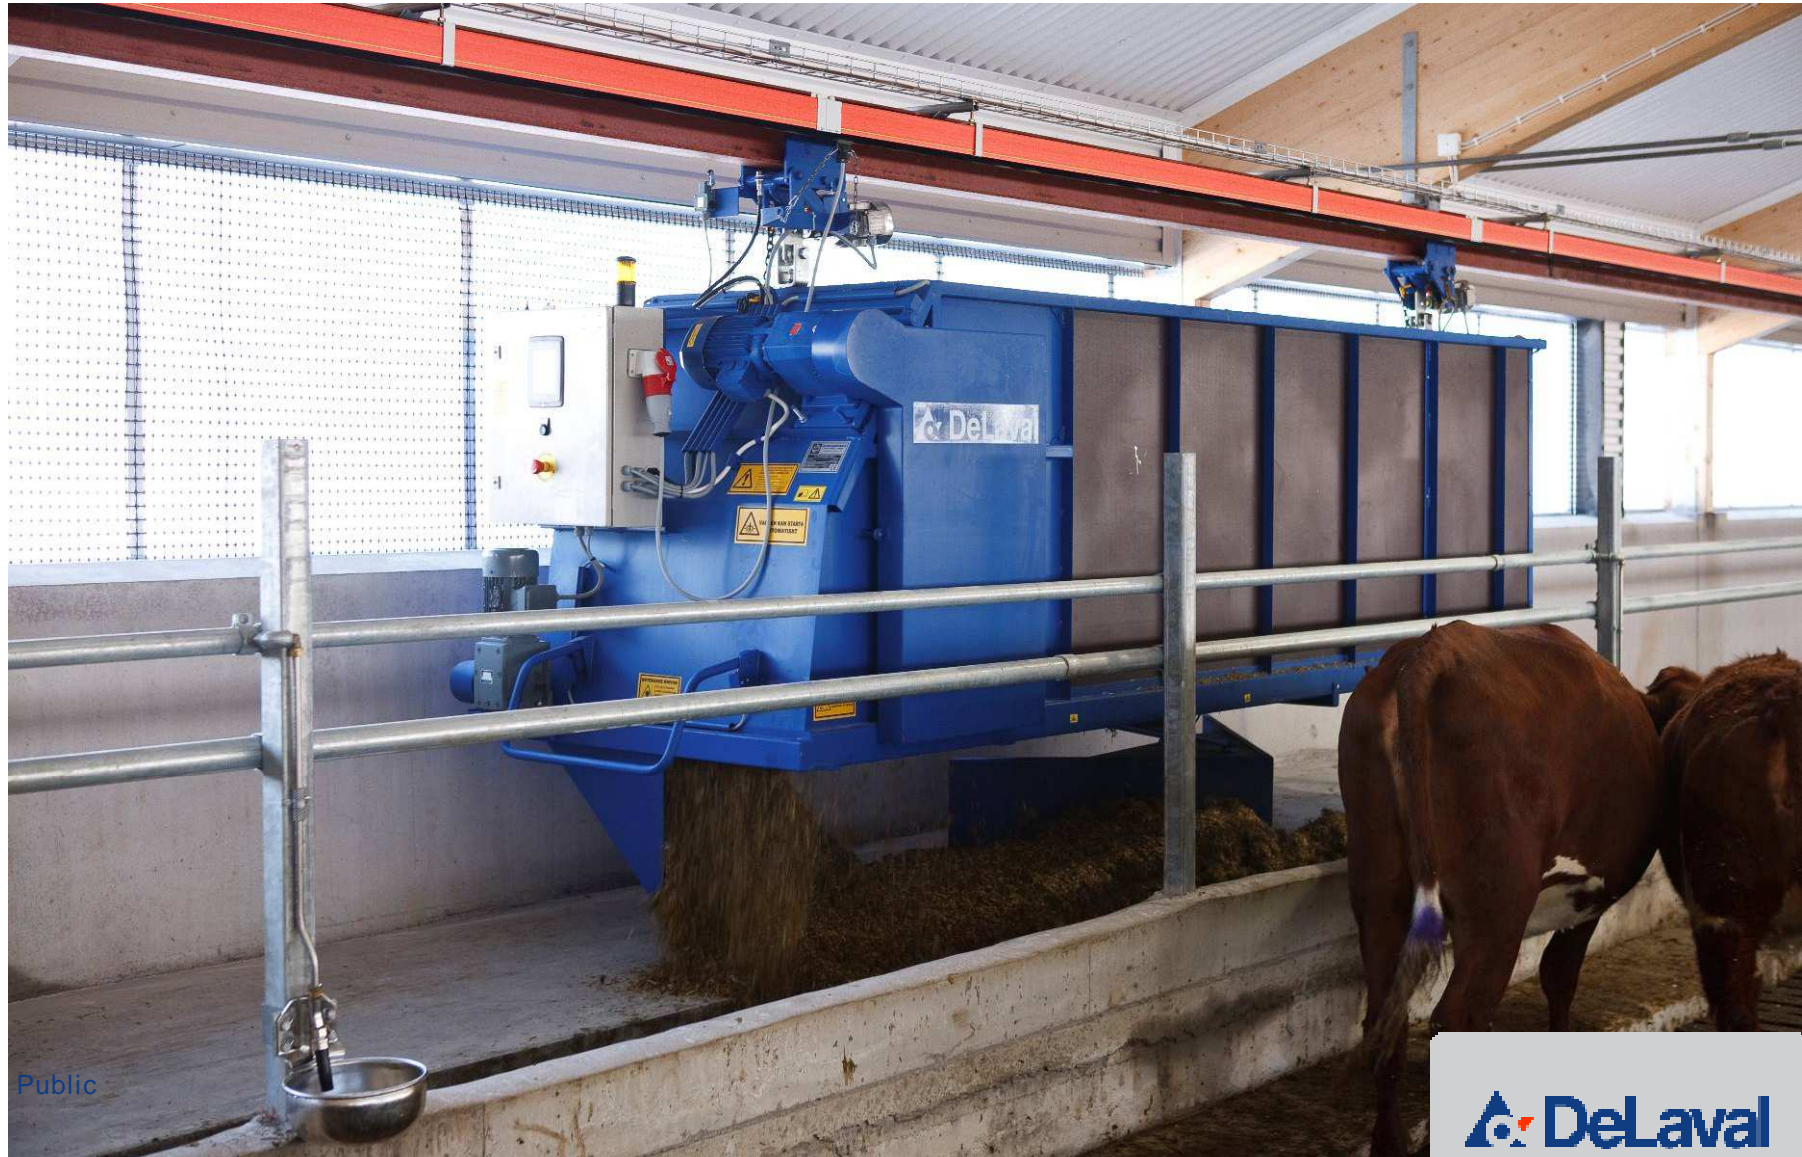

Public

 DeLaval