



VJ232 Montagevejledning
for frithængende sengebøjler
dobbelt række, stolpmonteret

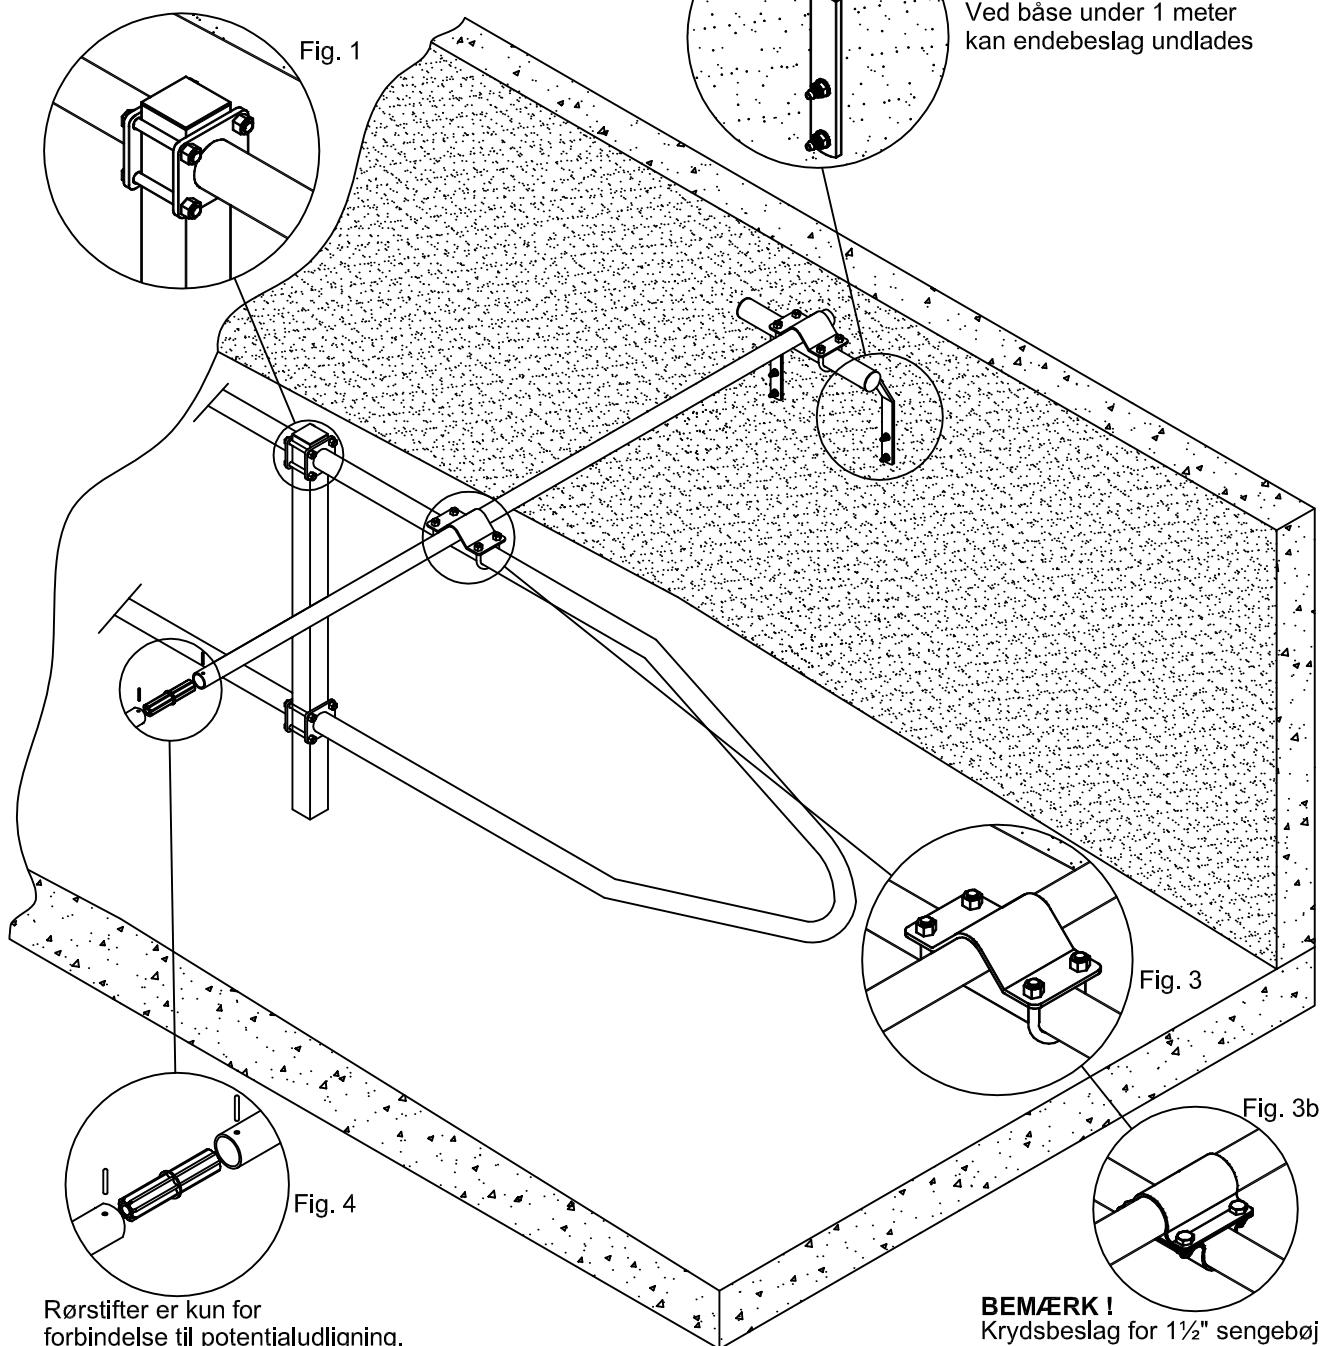


Fig. 1 Monteres med: M12x110 maskinbolt og M12 låsemøtrik

Fig. 2 Monteres med: M10x80 Eksp. bolt

Fig. 3 Monteres med: 2"x12mm rørbøjle og M12 låsemøtrik

Fig. 3b Monteres med: Enk Krydsbeslag 1½"x1½", M10x20 maskinbolt og M10 møtrik (KUN 1½" sengebøjle)

Fig. 4 Monteres med: 4x22mm rørstift