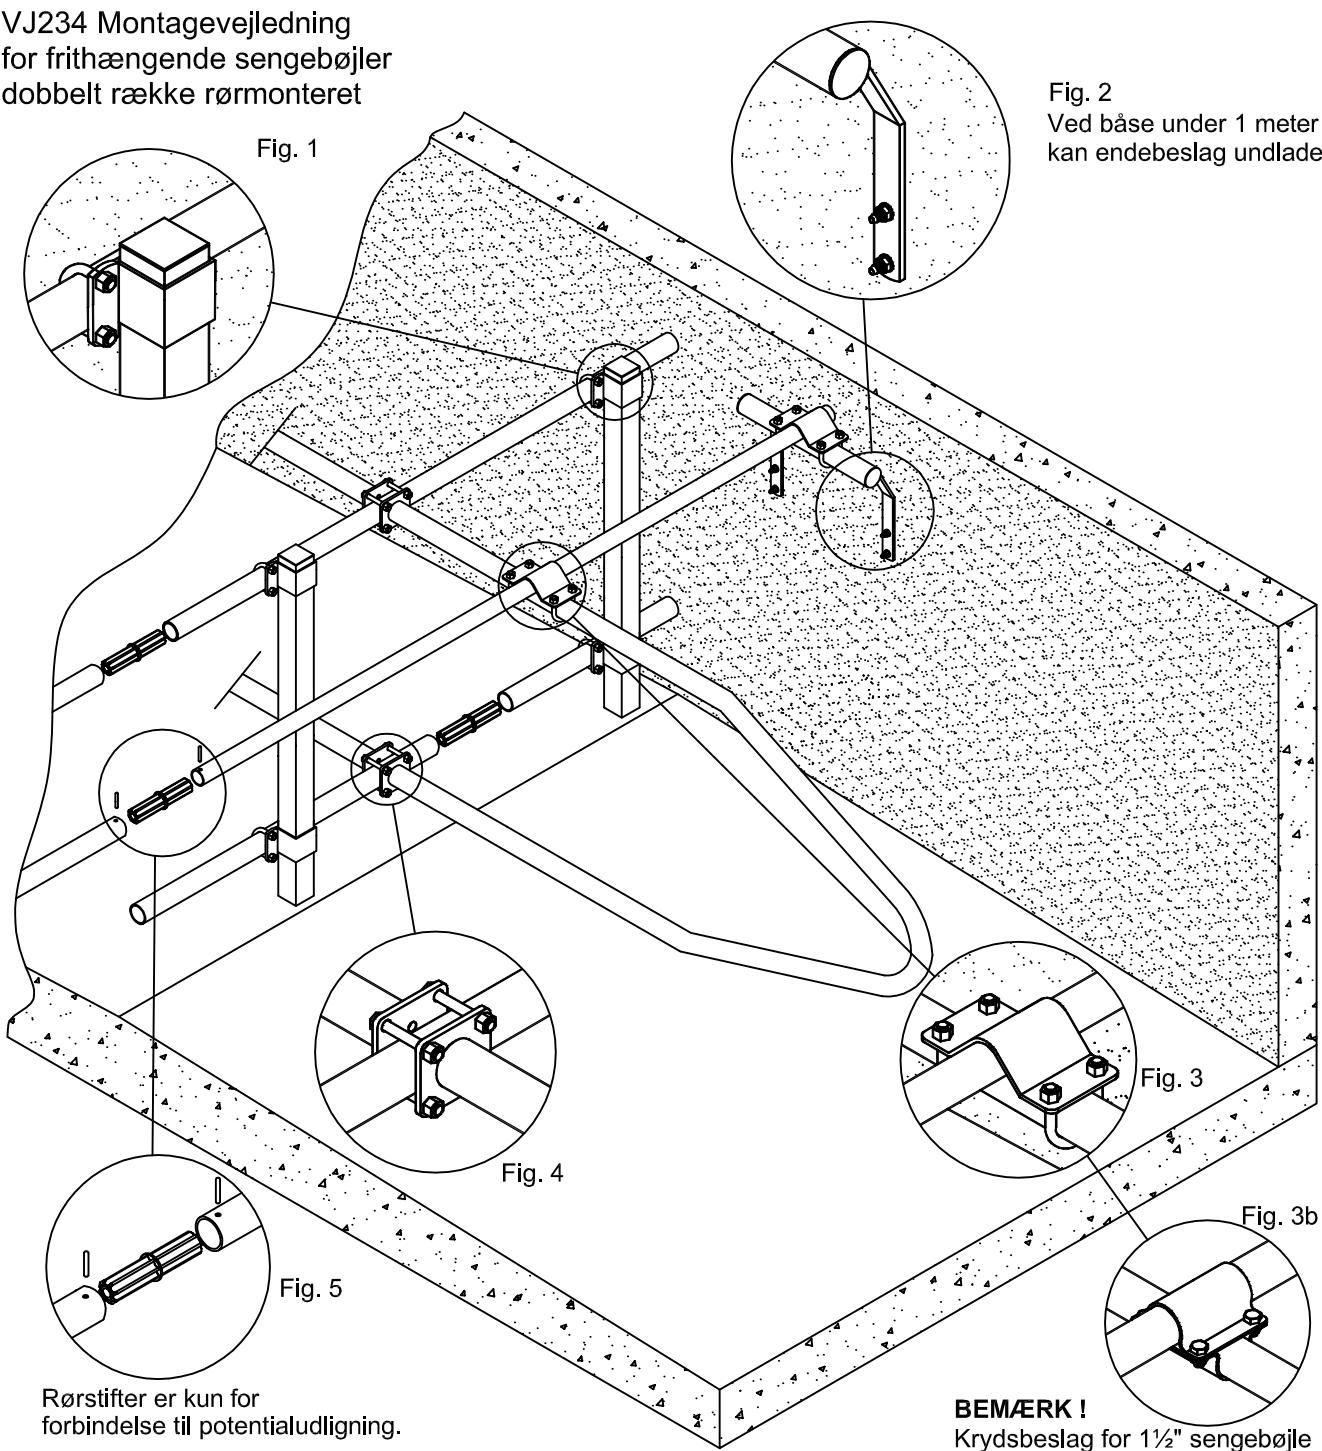


## VJ234 Montagevejledning for frithængende sengebøjler dobbelt række rørmonteret



**Fig. 1** Monteres med: 2"x12mm rørbøje, M12 låsemøtrik og M10x16 umbraco

**Fig. 2** Monteres med: M10x80 Eksp. bolt

**Fig. 3** Monteres med: 2"x12mm rørbøje og M12 låsemøtrik

**Fig. 3b** Monteres med: 2stk. krydsbeslag 1½"x1½", M10x20 maskinbolt og M10 møtrik (KUN 1½" sengebøje)

**Fig. 4** Monteres med: M12x100 maskinbolt og M12 låsemøtrik

**Fig. 5** Monteres med: 4x22mm rørstift