

KRAIBURG enkelt og zig-zag måtter

Gummimåtter KKM, KIM, LENTA, KEN, Atlas KN, KA

Forudsætninger:




Betonflade:

- ingen huller
- ingen buler
- min. 3 % fald

Måtterne:


Alle måtter skal have samme temperatur: min. 5° C til max. 30° C (alle måtter skal opbevares ved samme temperatur)

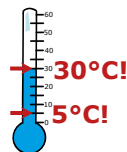


For at fordre dyrenes velbefindende, anbefales det, at man strøer let i lejerne.

Dette skal du bruge:


Opmåling:

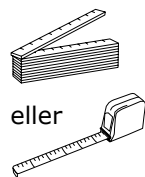


Opmærkning:

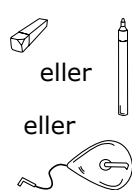

Tilskæring:

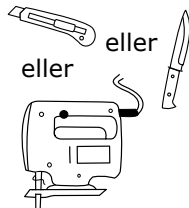

Bor og montering:



KRAIBURG fastgørelses materialer:




Søm dybel \varnothing 10 x 80 mm - A2 med skive \varnothing 30 mm - A2

(Eller fastgørelses materialer af min. samme kvalitet og dimension)

Tips:


Først markeres i hele lejet 3 cm afstand fra bagkanten. (Hertil kan anbefales at bruge kridtsnor)

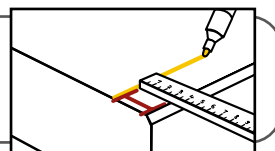


1 Alle måtterne lægges ud

Lægges fra midten af rækken mod højre og venstre.


Måtten er forberedt til søm dybel

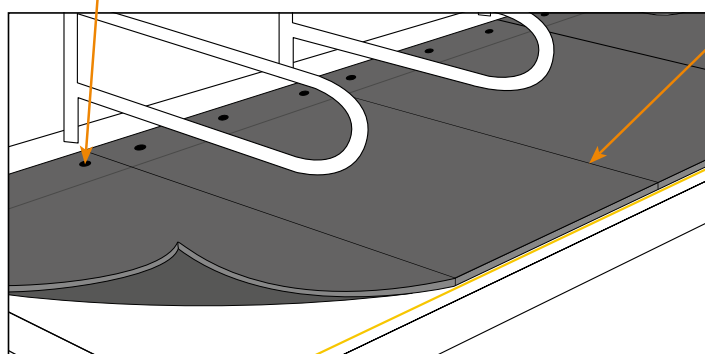


Samlinger (også zig-zag) skal være cirka under bøjlerne (max. +/- 8 cm)

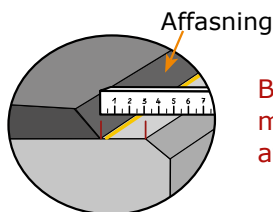

Beton bagkant: min. 3 cm afstand!

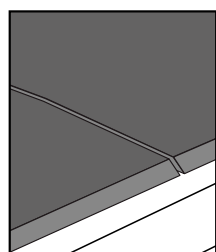


Måtterne lægges løst ved siden af hinanden

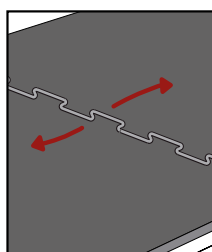


Zig-zag måtterne samles løst, løftes let og trækkes i et jævnt træk lidt fra hinanden

! Måtterne må ikke:


IKKE PRESSE!

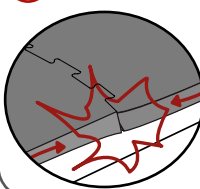

IKKE TRÆKKE ENSIDIGT!

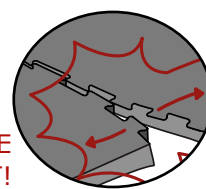

Pilzbøjle:

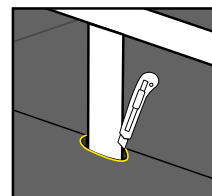


Passende udsparring skæres i måtten




② Fastgørelse


Gummimåtten fastgøres 3 steder foran:

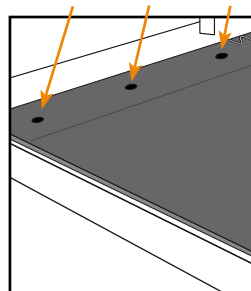


Afstand: ca. 5 cm
fra forkanten

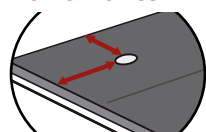


Afstand:
ca. 8 cm
fra siden

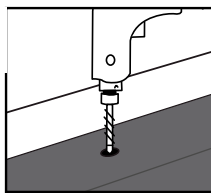

Bor

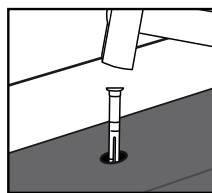

Kunststofdybel
slås i

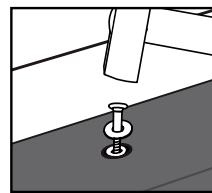

Søm og skive slås i til den er plan
evt. lidt undersænket

Montage med KK-Profil

Gummimåtter KKM, KIM, LENTA (uden zig-zag)

Dette skal du også bruge:

Montering
af skruer:





KRAIBURG fastgørelses materialer:

Skruedybel \varnothing 10 x 100 mm med

- sekskantskrue (SW 13) - A2
- skive \varnothing 30 mm - A2

(Eller fastgørelses materialer af min. samme kvalitet og dimension)


① Måtten lægges ud (se også forsiden)

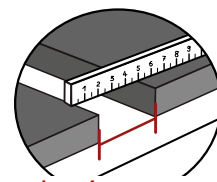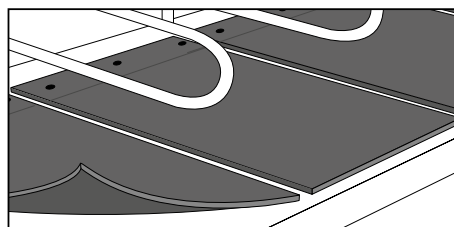

min. 4 - max.
8 cm!


② KK-Profil lægges i

Profil og måtte sættes løst sammen

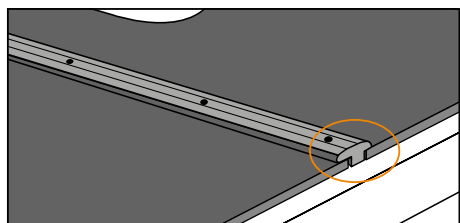

- afrundet ende vendes mod bagkanten
- skal flugte med måttens bagkant

Pilzbøjle:

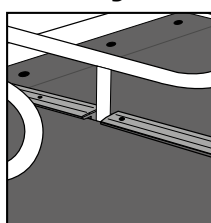

Hvis nødvendigt deles KK-Profilen og tilpasses. Der skal muligvis skrues flere skruer i.

i Til tilpasning af profilen kan bruges sav eller rundsav.


! **VIGTIG:** Profilen skal dække fugen mellem måtterne i hele længden (også ved pilzbøjler)!

! **IKKE PRESSE!**


③ Fastgørelse

A Måtten fastgøres 3 steder foran (se ovenfor)


B KK-Profilen fastgøres

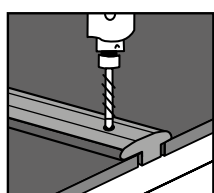

Bor

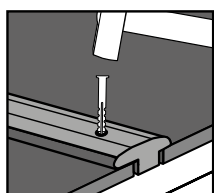


Kunststofdybel
slås i

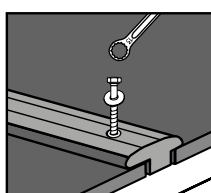

Skrue og skive skrues i indtil
skiven ligger plan.

Ikke overspænde!

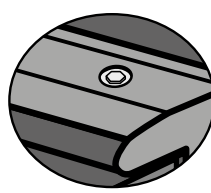

! Der skal skrues i alle forborede huller!

i **Tips:**
Undgå at de forskubber sig:

- Skrues fast i markeringerne
- Derefter bores de andre huller osv.