

KRAIBURG KKM LongLine / KIM LongLine / KE LongLine

Forudsætninger:




Betonflade:

- ingen huller
- ingen buler
- min. 3 % fald

Måtterne:


Alle måtter skal have samme temperatur: min. 5° C til max. 30° C (alle måtter skal opbevares ved samme temperatur)

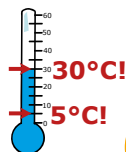


For at fordre dyrenes velbefindende, anbefales det, at man strøer let i lejerne.

Dette skal du bruge:


Opmåling:

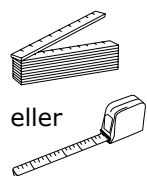


Opmærkning:



Tilskæring:

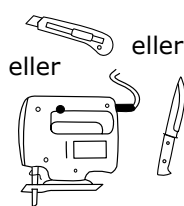

Bor og montering:




KRAIBURG fastgørelses materialer:




Søm dybel \varnothing 10 x 80 mm - A2 med skive \varnothing 30 mm - A2

(eller fastgørelses materialer af min. samme kvalitet og dimension)

1 Gummirullen rulles ud og lægges på plads

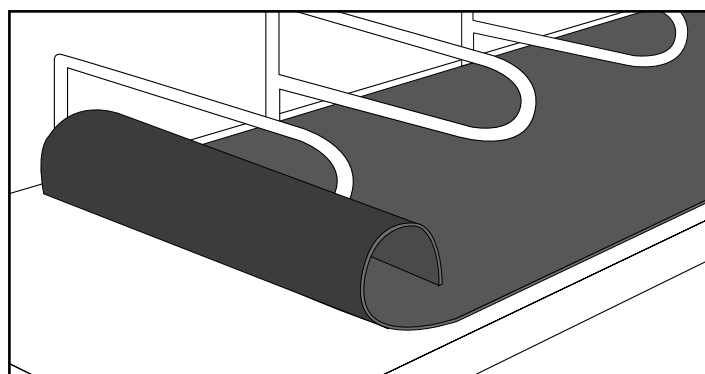


Affasning

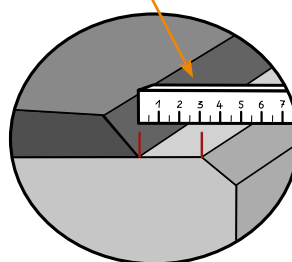

Beton bagkant: min. 3 cm afstand!

2 Fastgørelse


i Start på midten af rullen og monterer derefter henholdsvis til højre og venstre

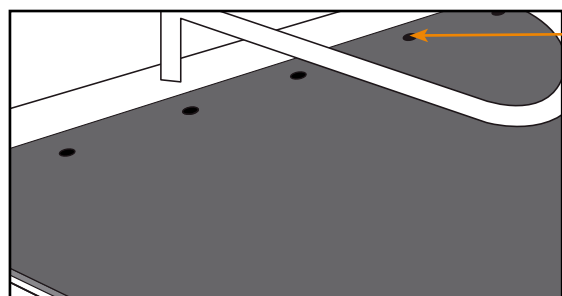


Fastgøres i de markerede punkter i forkanten




Er der ingen markerede punkter til fastgørelse, skal rullen foran fastgøres med ca. 40 cm mellemrum, ca. 5 cm inde

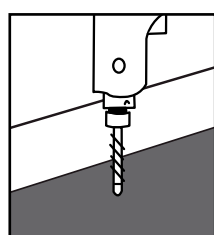

Bor

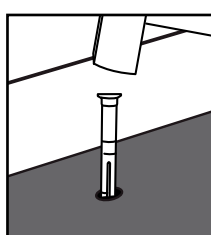

Kunststoffdybel slås i

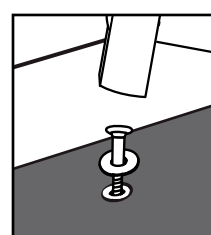

Søm og skive slås i til den er plan evt. lidt undersænket

De enkelte montager kan afvige i forhold til nærværende montagebeskrivelse. Således kan producenten ikke gøres ansvarlig for montage arbejde!

